

インターネット接続方法

下記の【1】・【2】のいずれかの設定でご利用ください。

(端末を複数台でご利用の方は【2】でご利用ください。)


【1】PC等端末を1台だけ接続してご利用の場合



- ①モデムの電源をコンセントへ入れて、壁側のTELジャックとモデムのLINEポートをTELコードで接続します。
 - ②モデムのLANポートとパソコンのLANポートをLANケーブルで接続します。
- ※PCのネットワーク設定は、自動取得でご利用ください。(PCの初期の設定は自動取得になっています。)

【2】ルーターを接続してご利用の場合

- ※1.弊社ではルーターの販売、貸出は行っておりません。お客様にてご準備ください。
- ※2.携帯電話事業者のモバイルルーターは絶対に接続しないでください。

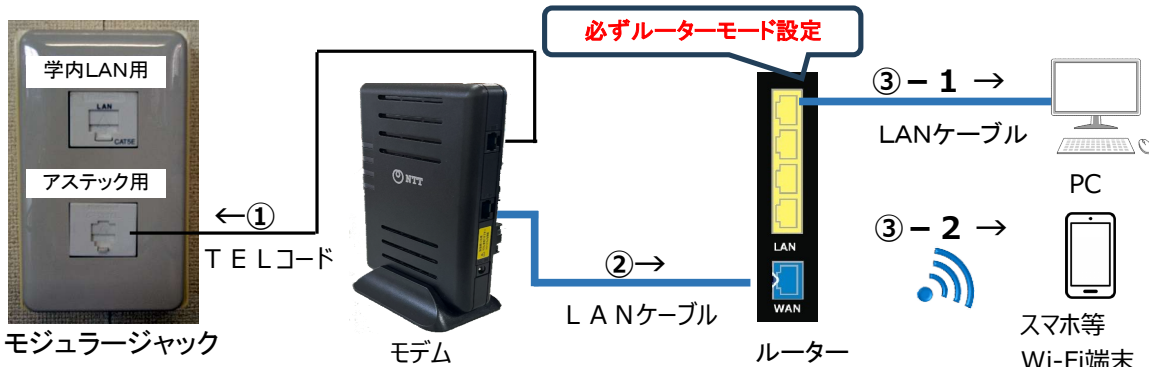

- ①モデムの電源をコンセントへ入れて、壁側のTELジャックとモデムのLINEポートをTELコードで接続します。
- ②モデムのLANポートとルーターのWAN (インターネット) に接続します。
- ③-1 有線接続の場合 ルーターのLANポートとPCのLANをケーブルで接続します。
- ③-2 Wi-Fi接続の場合 Wi-Fi端末側でルーターのSSIDを検索してWi-Fiパスワードを入力します。

※ルーターの設定内容について

- ・ルーターのマニュアルを参照の上、設定を行ってください。
- ・メーカーによりルーターのWANポートの名称が異なります。
- ・ルーターの動作モードは必ず「**ルーターモード**」でご利用ください。
- ・ルーターのインターネット側の設定は「**DHCPサーバーからの自動取得**」や「**動的IP**」等に設定してください。
- ・ルーターの動作モードを**ブリッジ**、**APモード**にした場合は、**後日利用できなくなります**のでご注意ください。

【MACアドレス登録管理について】

- ①弊社サービスでは、お客様ご利用の通信機器のMACアドレスを登録し管理させていただいております。弊社にて最初に接続の確認がとれた機器のMACアドレスを登録させていただきますのでLAN差込口に接続する機器がご利用開始時と変わる場合は、弊社までご連絡をお願い致します。
- ②学内LANをご利用のお客様はプロキシサーバーの設定をはずしてご利用ください。